

Commune de SEVRIER

Annexes sanitaires au PLU Volet eaux pluviales

Propositions de travaux

Réseau :

- Réseau EP
- Réseau EP à ciel ouvert
- Fossés
- Réseau hydrographique
- H6.1
- O3
- Ouvrages particuliers EP
- Regards
- Grilles
- Ø200
- Bassin de rétention

Divers :

- Prairies inondables
- Contour PLU (Zones U)
- Points noirs

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2013, approuvant la révision du PLU de Sevrier



Le Maire,
Jacques REY

Date: Décembre 2013
Echelle: 1/5000
Fichier: AS_EP_Sevrier.dwg
Dessin: S. BRUN

NICOT INGENIEURS CONSEILS
Rue André 37 rue Cassinole
74500 ANNECY - CHARENTON
Tél: 04.50.24.00.89 / Fax: 04.50.01.08.23
www.nicot-assainissement.com
E-mail: nicot@nicot-vc.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 - Reproduction interdite>>

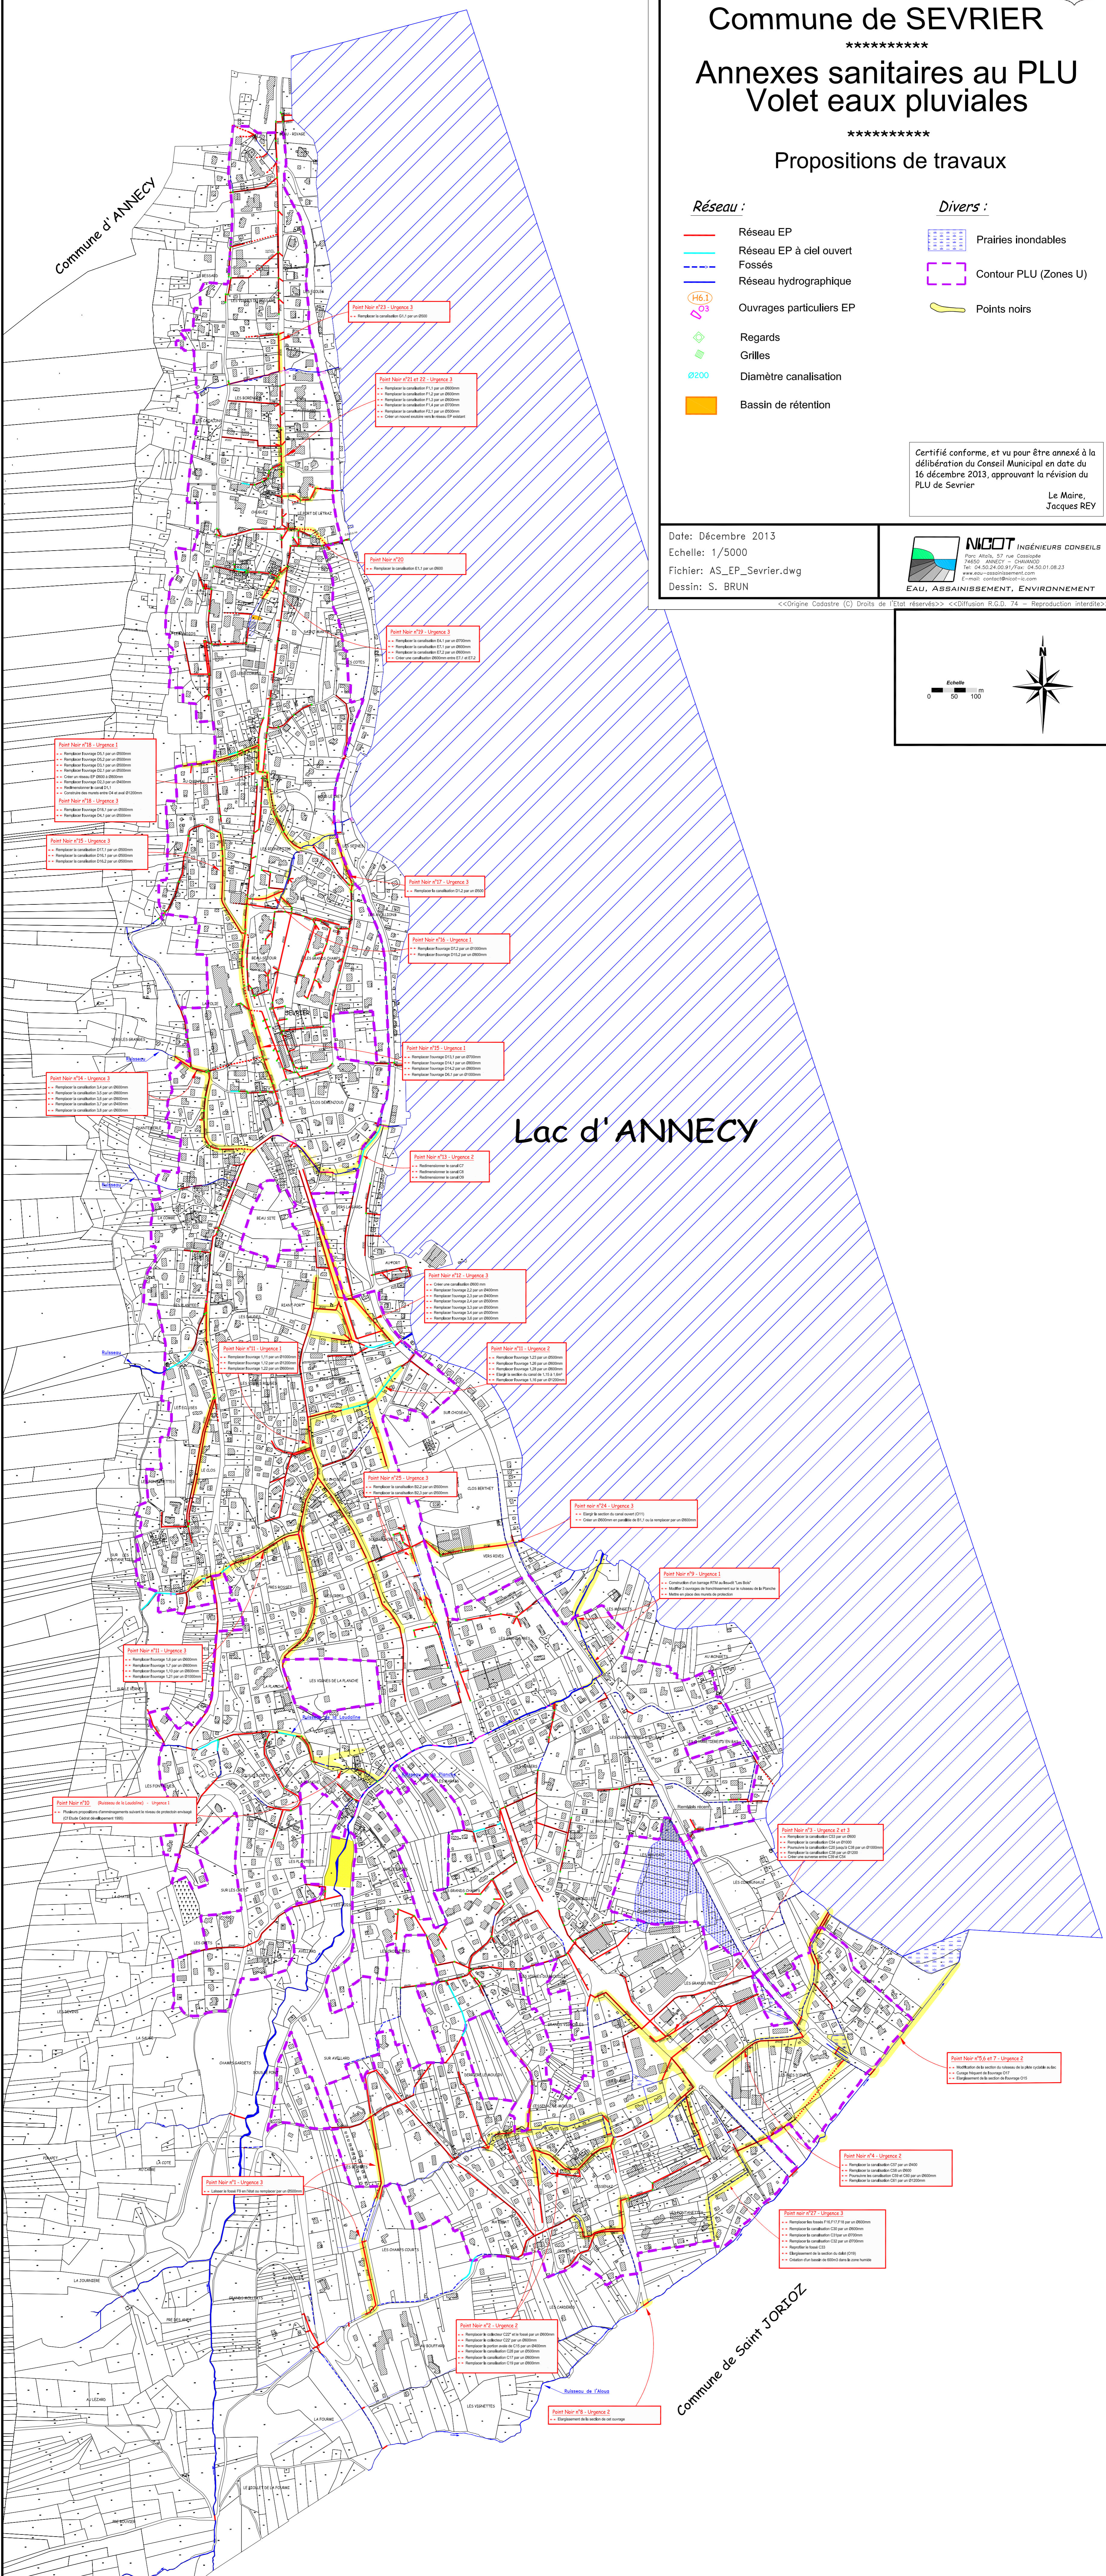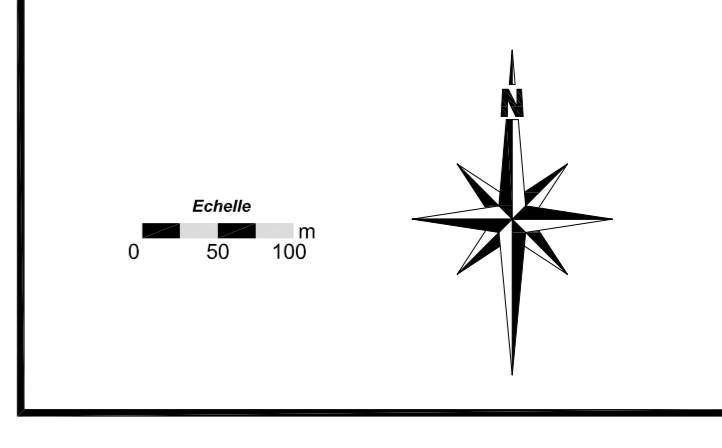

Lac d'ANNECY

Commune d'ANNECY

Commune de Saint JORJOS

Point Noir n°18 - Urgence 1

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Créer un bassin de rétention
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°15 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°14 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°23 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°21 et 22 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Créer un bassin de rétention

Point Noir n°20

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°19 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Créer un bassin de rétention

Point Noir n°17 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°16 - Urgence 1

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°13 - Urgence 1

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°11 - Urgence 2

- Restaurer le regard Ø1.5
- Restaurer le regard Ø1.5
- Restaurer le regard Ø1.5

Point Noir n°12 - Urgence 3

- Créer un bassin de rétention
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°11 - Urgence 1

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°11 - Urgence 2

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°25 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°24 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Créer un bassin de rétention

Point Noir n°9 - Urgence 1

- Modifier le regard Ø1.5 en Ø200mm
- Modifier 3 ouvrages de franchissement sur la section de la Planche
- Mettre en place des regards de protection

Point Noir n°11 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°20 - Bureau de la Caserne - Urgence 1

- Plusieurs propositions d'aménagement autour de la zone de production unitaire
- Cf. Plan d'Aménagement 1995

Point Noir n°3 - Urgence 2 et 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°5, 6 et 7 - Urgence 2

- Modification de la section du réseau de la ligne cyclable au Sud
- Changement de la section de la Planche
- Remplacement de la section de la Planche

Point Noir n°4 - Urgence 2

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°27 - Urgence 3

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°2 - Urgence 2

- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm
- Remplacer le regard Ø1.5 par un Ø200mm

Point Noir n°8 - Urgence 2

- Remplacement de la section de la Planche
- Création d'un bassin de rétention