

SUIVI DE L'ENTRETIEN DE MON INSTALLATION

Vérifications périodiques :

[illegible]

Opérations de vidange :


Date	FSTE - SAG - PR	Volume	Entreprise

Légende : SAG : Séparateur à Graisse ; PF : Préfiltre ; FSTE : Fosse Septique Toutes Eaux ; PR : Poste de Relevage

CARNET D'ENTRETIEN DE MON INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF




Pays de Maîche
Communauté de Communes

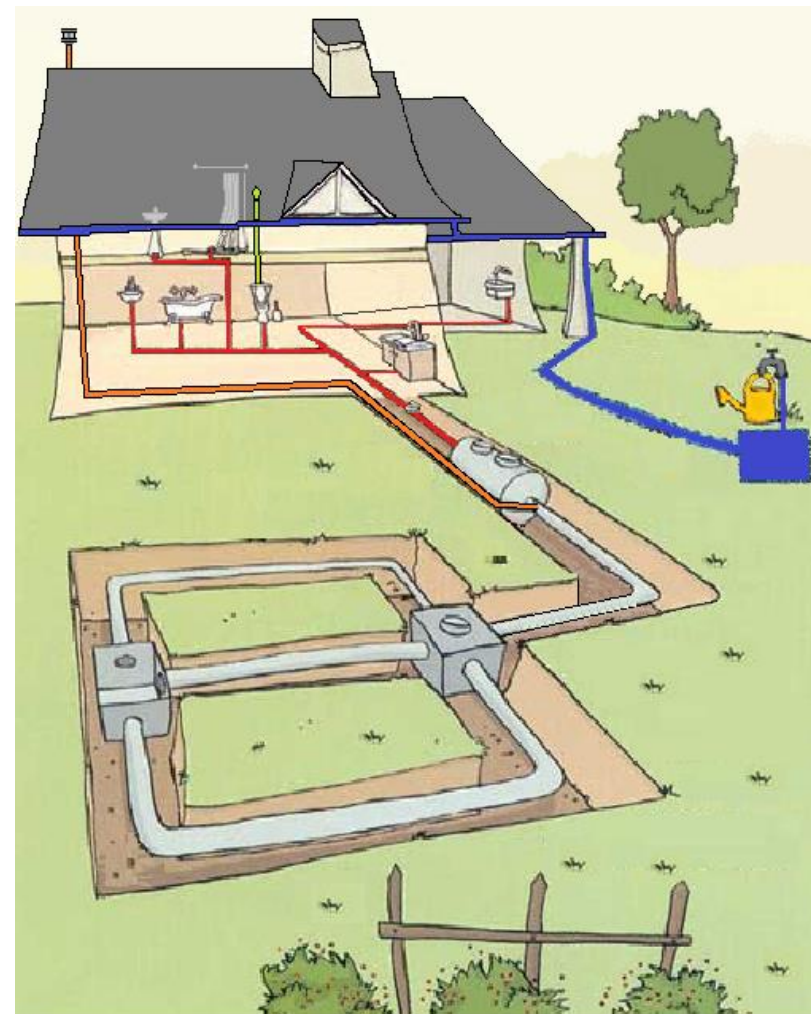

Exemple de tranchées d'épandage

FICHE D'ENTRETIEN d'un SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF (ANC)

Exemple d'un filtre à sable vertical drainé avec rejet au fossé



Bac Dégraisseur

ACTION	FREQUENCE
Enlèvement des graisses en surface	Tous les 6 mois
Vidange et nettoyage	A chaque vidange de la fosse septique toutes eaux



Regard de Répartition

ACTION	FREQUENCE
Vérification de la bonne répartition des eaux vers les tuyaux d'épandage	Tous les 6 mois
Enlèvement des dépôts si nécessaire (ne pas repousser au jet d'eau!)	



Regard de Collecte

ACTION	FREQUENCE
Vérification de l'absence de montée d'eau dans le regard (une mise en charge indiquerait une mauvaise évacuation des eaux traitées vers l'exutoire)	Tous les 6 mois
Enlèvement des dépôts si nécessaire	




Fosse Septique Toutes Eaux

ACTION	FREQUENCE
Vidange des boues et des flottants	Avant que la hauteur des boues ne dépasse 50% du volume utile de la fosse septique toutes eaux (ordre de grandeur : tous les 4 ans)
La vidange doit être réalisée par une entreprise agréée, c'est à dire que les matières de vidange doivent être acheminées vers un centre de traitement adapté (station d'épuration par exemple). Conserver les justificatifs de vidanges qui peuvent vous être demandés par la collectivité dans le cadre des visites de bon fonctionnement de l'installation. Afin de faciliter le redémarrage de la fosse, il est conseillé de laisser quelques centimètres de boues résiduelles au fond de la fosse. Il est important de remplir immédiatement et complètement la fosse en eau une fois la vidange terminée afin d'éviter toute remontée ou déformation de la fosse.	



Préfiltre

ACTION	FREQUENCE
Nettoyage pour laver le matériau filtrant (retrait du préfiltre et lavage au jet d'eau hors de la fosse). Pour les préfiltres contenant de la pouzzolane, il est conseillé de la changer à chaque vidange.	Tous les 4 mois

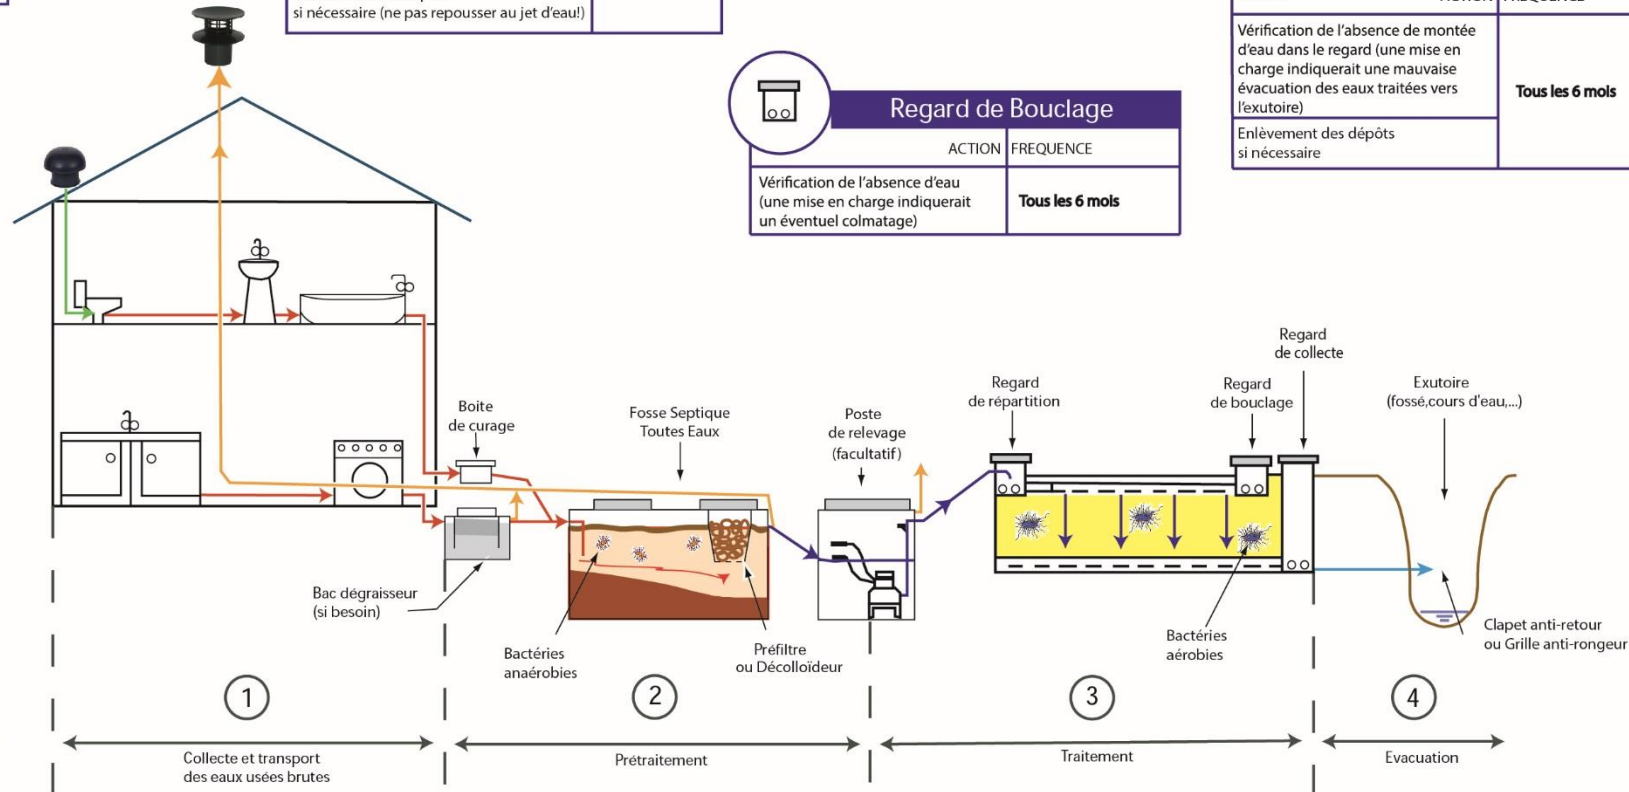

Regard de Bouclage

ACTION	FREQUENCE
Vérification de l'absence d'eau (une mise en charge indiquerait un éventuel colmatage)	Tous les 6 mois



Poste de Relevage

ACTION	FREQUENCE
Vérification du bon fonctionnement (poires de niveau, système d'alarme, clapet anti-retour...) Nettoyage -si nécessaire- des parois et des poires de niveau, voire vidange	Tous les 2 mois
Si le poste de relevage collecte les eaux usées brutes (en amont de la fosse septique toutes eaux), le vidanger en même temps que la fosse septique toutes eaux.	



Exutoire (fossé, cours d'eau...)

ACTION	FREQUENCE
Vérification de la non obstruction du tuyau d'évacuation (terre, végétation, dépôts divers...).	Tous les ans
Vérification de la bonne qualité des eaux traitées (couleur, odeur).	
Vérification de la présence d'un clapet anti-retour ou d'une grille anti-rongeur.	

Légende :

- Ventilation primaire
- Ventilation secondaire
- Eaux usées brutes
- Eaux usées prétraitées
- Eaux traitées

DISPOSITIFS DE TRAITEMENT SOUMIS A AGREMENT
(Ex : filtres compacts, phytoépuration, microstations,...)
BIEN SUIVRE LES CONSIGNES D'ENTRETIEN PRECONISEES DANS LE GUIDE D'UTILISATION

NB : Les fréquences d'entretien sont données à titre indicatif.
Dans tous les cas, se référer aux recommandations complémentaires d'entretien du fabricant.